




# Taiteoven asennusohje



Merkitse kiskon paikka



Pujota kisko pyörästöihin. Nosta ovi kiskon kanssa oviaukkoon. Varo että saranoiden peitelistat eivät vaurioidu nostovaiheessa. Isommissa ovissa kisko pujotetaan kun ovi on nostettu pystyyn.

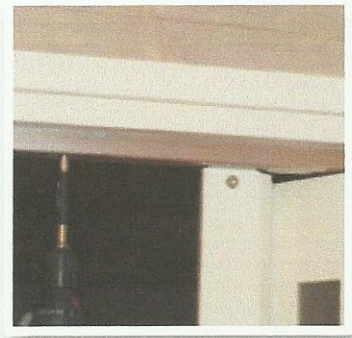

Kiinnitä kisko 40 mm ruuveilla



Paina ovi tiukasti nippuun. Merkitse kiinnityslamellin reuna oviaukon reunaan ylä- ja alapäästä




Avaa ovea ja poraa 3-4 mm terällä n. 6 reikää. Kiinnitä 30 mm ruuveilla



Poraa 1-2 mm terällä reiät peitelistoihin. kiinnitä nautoilla



Poraa vastalistaan 3-4 mm terällä n.6 reikää. Kiinnitä 30 mm ruuveilla

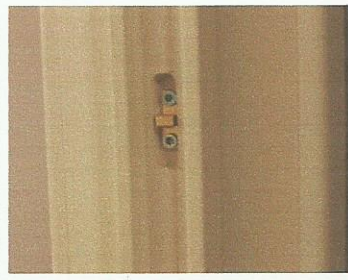

Kiinnitä kuulasalvan vastakappale mukana olevilla ruuveilla. Salvassa jäykkyyden säätömahdollisuus.

Asennusohjeet 1.8-2.3 m korkeisiin oviin. Matalammissa ja korkeammassa ovissa ruuvien määrä täytyy huomioida tapauskohtaisesti. Ruuvit on mitoitettu sen mukaan, että oviaukko on verhoiltu puulla tai kovalla rakennuslevyllä. Mikäli verhoitus on esim. kipsilevyä ruuvit täytyy vaihtaa mahdollisesti pidempiin.